



HAUPTSTÄNDER

Center stand | Caballete central | Béquille centrale | Cavalletto centrale

Art.-Nr: 40576 -102

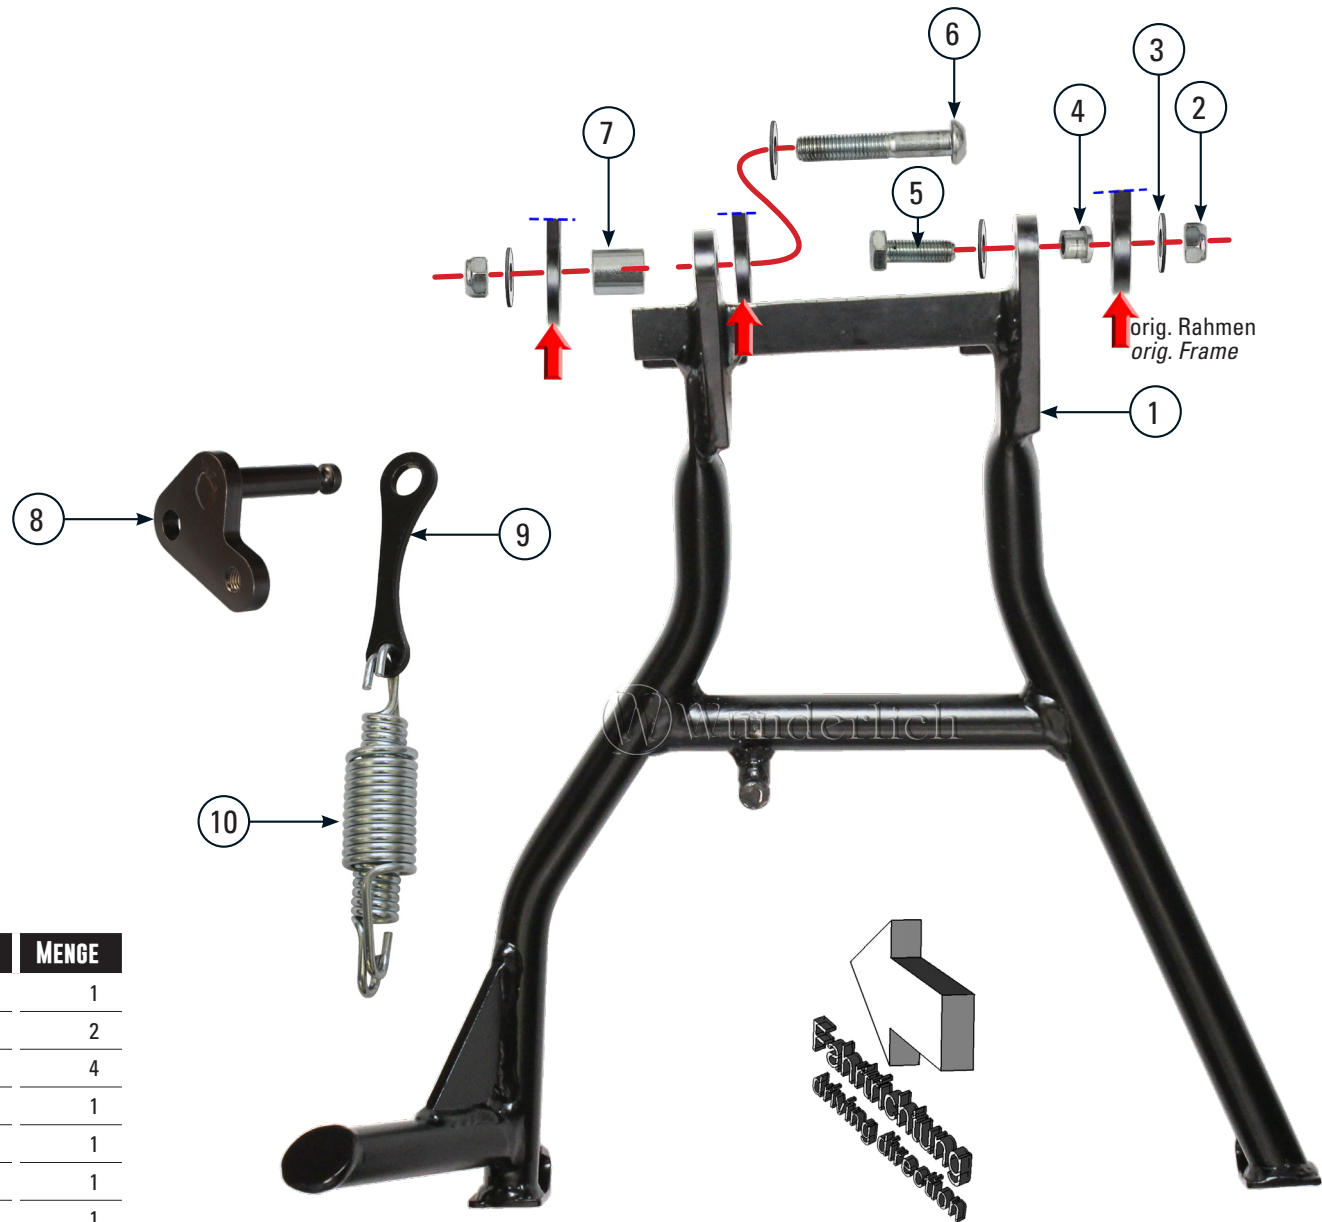

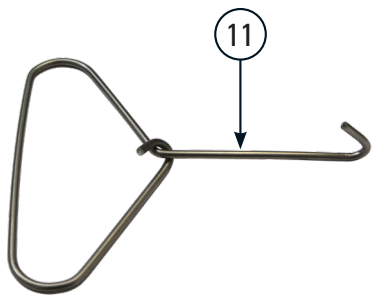

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention



Schraubensicherung
Thread locking fluid




Vergrößerung
Magnification




M
Nm
Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Hauptständer	1
2	Sechskantmutter M10	2
3	U-Scheibe M10	4
4	Stufenhülse	1
5	Sechskantschraube M10 x 35	1
6	Linsenkopfschraube M10 x 60	1
7	Hülse DØ 15,0 - dØ 11,0 - h 27,0mm	1
8	Oberer Halter-Spannfeder	1
9	Spannfederverlängerung	1
10	Doppelspannfeder	1
11	Federzieher	1

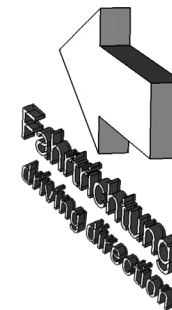


01

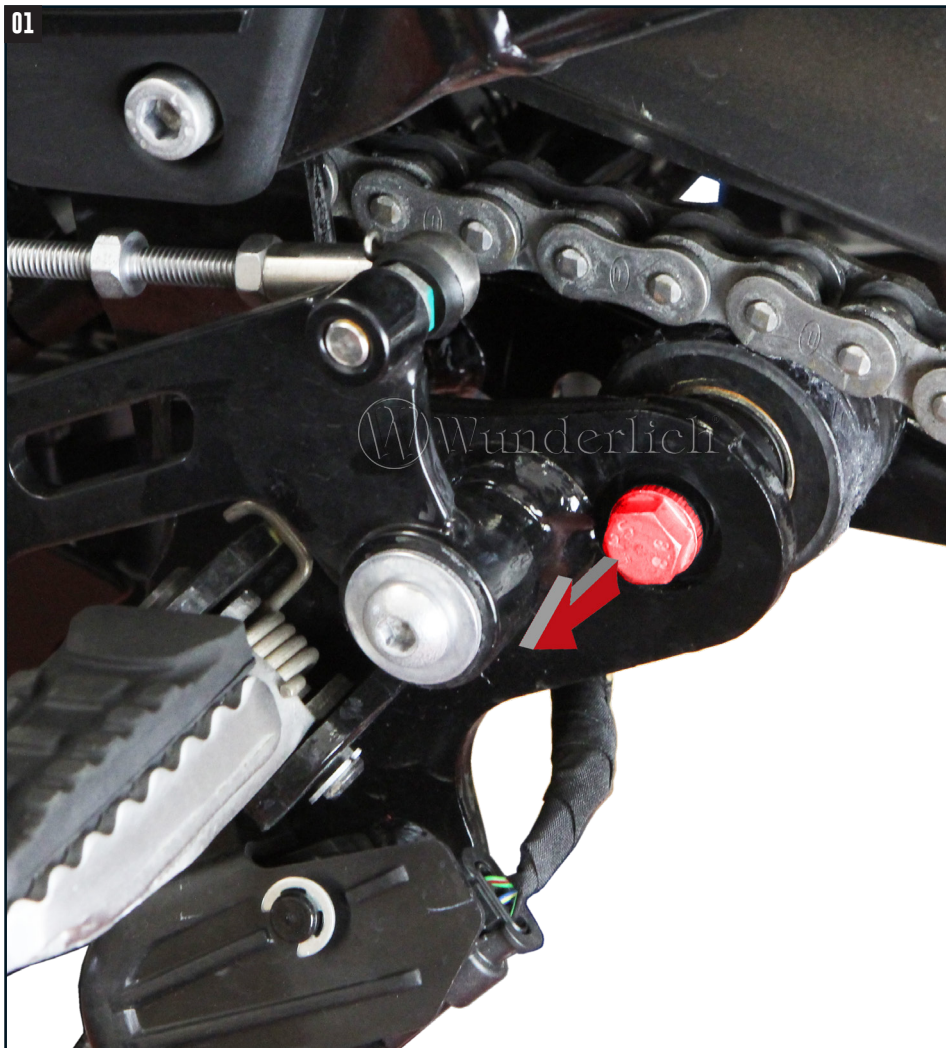


Schraube lösen, innenliegende Kontermutter entfällt!
 Loosen the screw, internal lock nut is omitted!


02

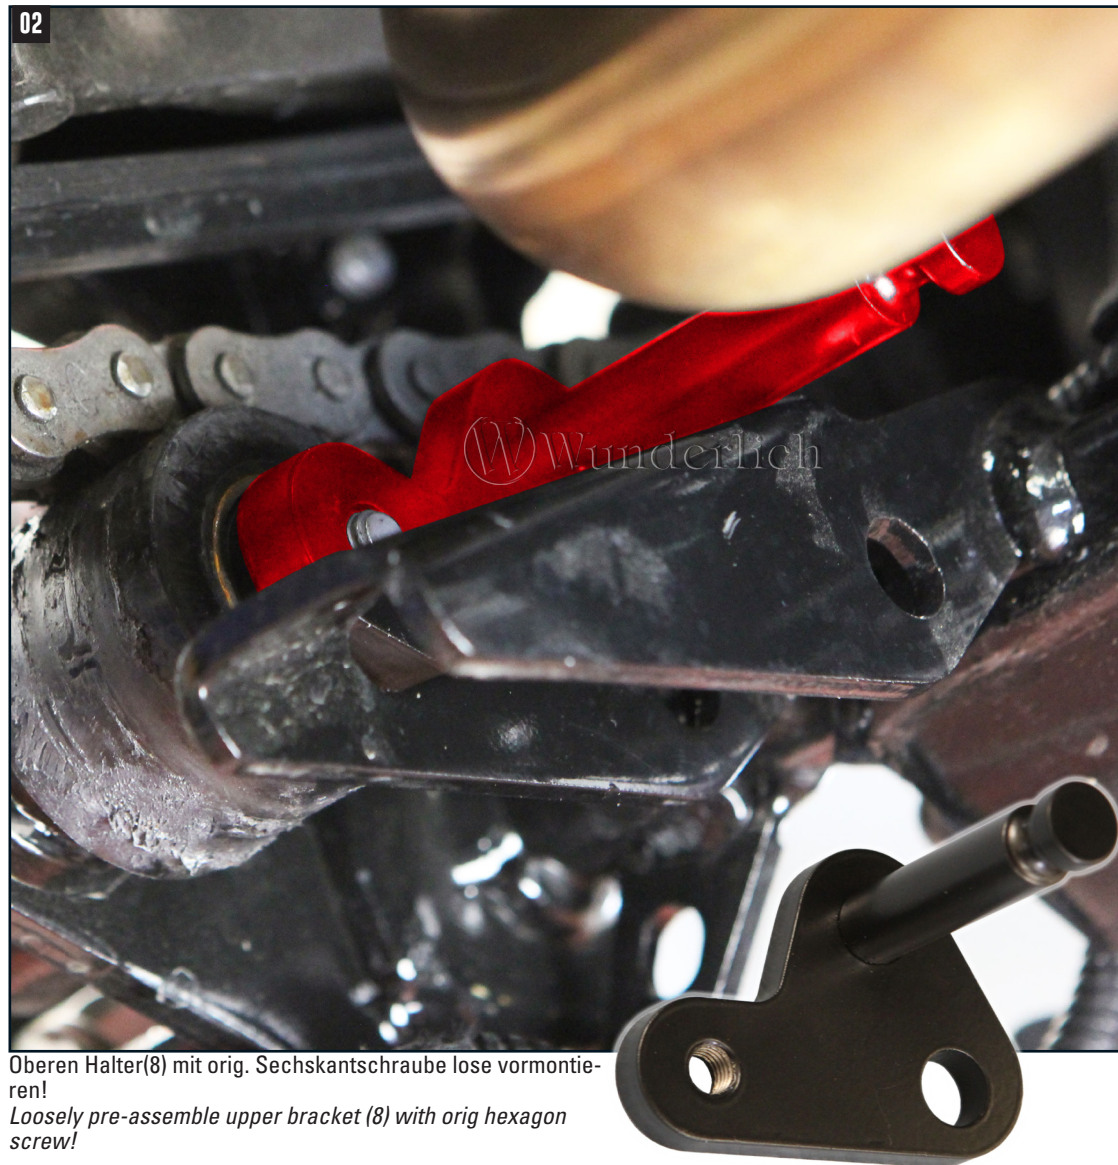

Oberen Halter(8) mit orig. Sechskantschraube lose vormontieren!
 Loosely pre-assemble upper bracket (8) with orig hexagon screw!

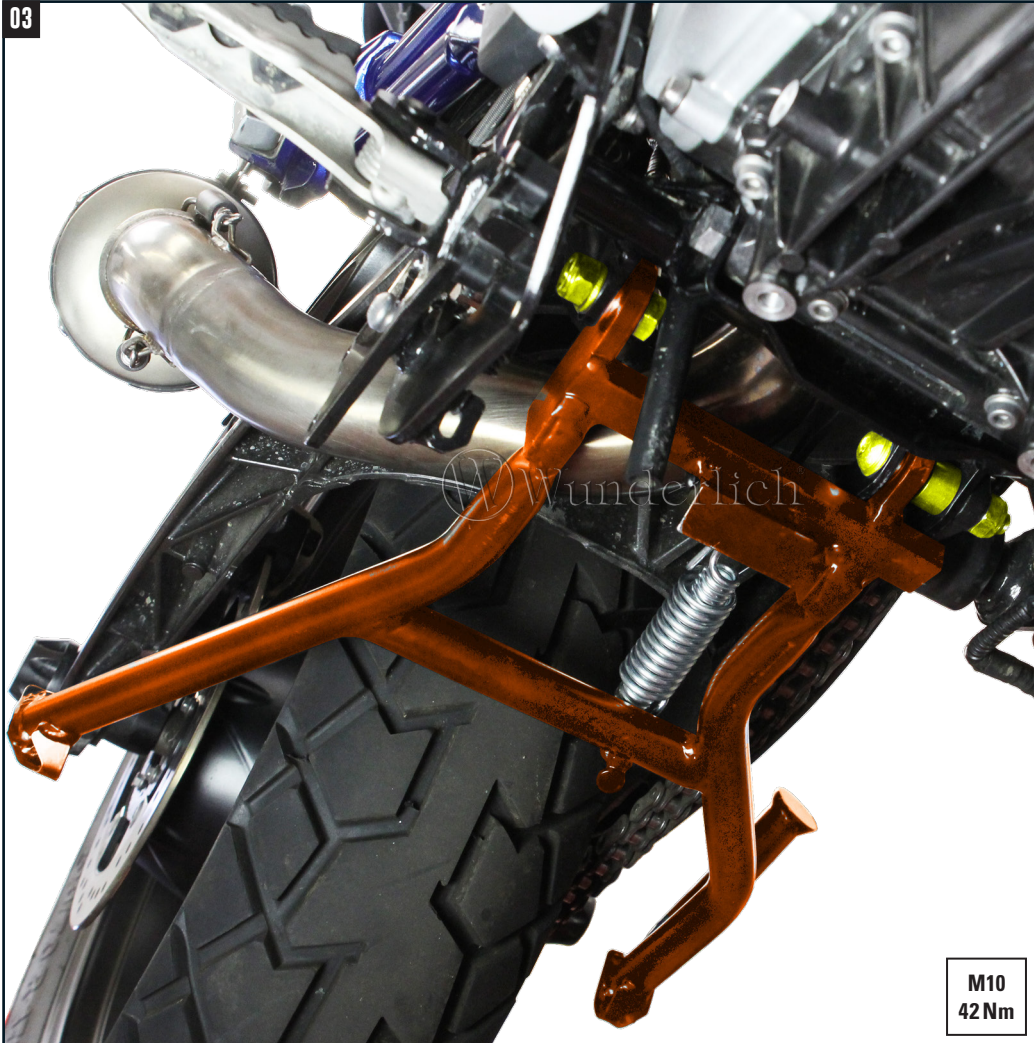

Hauptständer lose vormontieren.
Loosely pre-assemble the center stand.

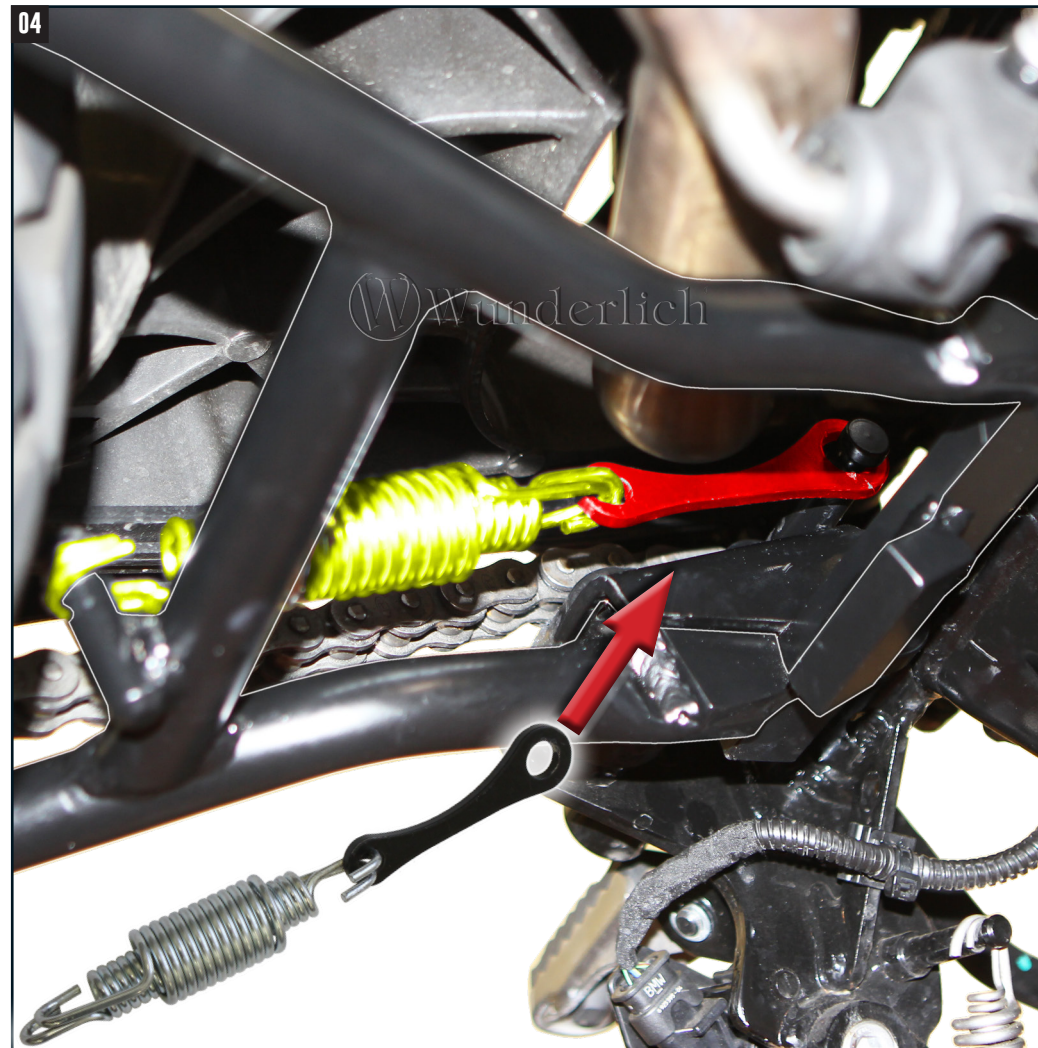

Spannfederverlängerung (9) auf den Bolzen des oberen Halters (8) ganz nach links schieben. Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Danach die Spannfederverlängerung in die Nut des Bolzens schieben. Alle Schrauben festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!
Slide the tension spring enlargement (9) on the stud to the upper mounting bracket (8) to the very left. Hang the tension springs one by one in by using a spring puller. Now slide the tension spring in the groove of the stud. Tighten all screws and check clearance of the center stand!