
VERKLEIDUNGSSCHEIBE

Windshield | Parabrezza | Pare-brise | Parabrisas

Art.-Nr: 45140-001/002

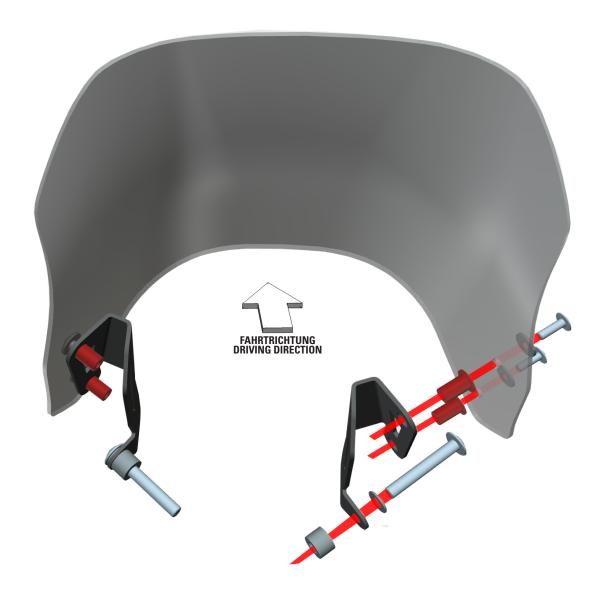

FAHRTRICHTUNG DRIVING DIRECTION

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp Fitting tip



Schraubensicherung Thread locking fluid



Vergrößerung *Magnification*

M10x14 15 Nm

Drehmoment Torque

Schraube

| # | BEZEICHNUNG | MENGE |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Verkleidungsscheibe | 1 |
| 2 | Linsenflanschschraube M5 x 20 | 4 |
| 3 | U-Scheibe PVC M5 | 4 |
| 4 | Linsenflanschschraube M8 x 45 19Nm | 2 |
| 5 | U-Scheibe M8 | 2 |
| 6 | Hülse | 2 |
| 7 | Halter rechts/links | 2 |
| 8 | Einsteckmutter M5 | 4 |
| 9 | Gummipuffer | 4 |



MIT ORIG. DREHZAHLMESSER

With orig. rev counter | Con orig. RPM Tacómetro | Avec orig. Compte-tours | Con orig. Contagiri

Art.-Nr: 45140-101/102



Montage wie bei 45140-001/002! Assembly as in 45140-001/002!

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp



Schraubensicherung Thread locking fluid



Vergrößerung Magnification 15 Nm

Drehmoment Torque

Schraube

Screw

| # | BEZEICHNUNG | MENGE |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Verkleidungsscheibe | 1 |
| 2 | Linsenflanschschraube M5 x 20 | 4 |
| 3 | U-Scheibe PVC M5 | 4 |
| 4 | Einsteckmutter M5 | 4 |
| 5 | Linsenflanschschraube M8 x 45 19Nm | 2 |
| 6 | Hülse | 2 |
| 7 | U-Scheibe M8 | 2 |
| 8 | Halter rechts/links | 2 |
| 9 | Gummipuffer | 4 |

