


INNENKOTFLÜGEL

Inner fender | Boue intérieure | Guardabarros interior | Parafanghi interni

Art.-Nr: 13242-102

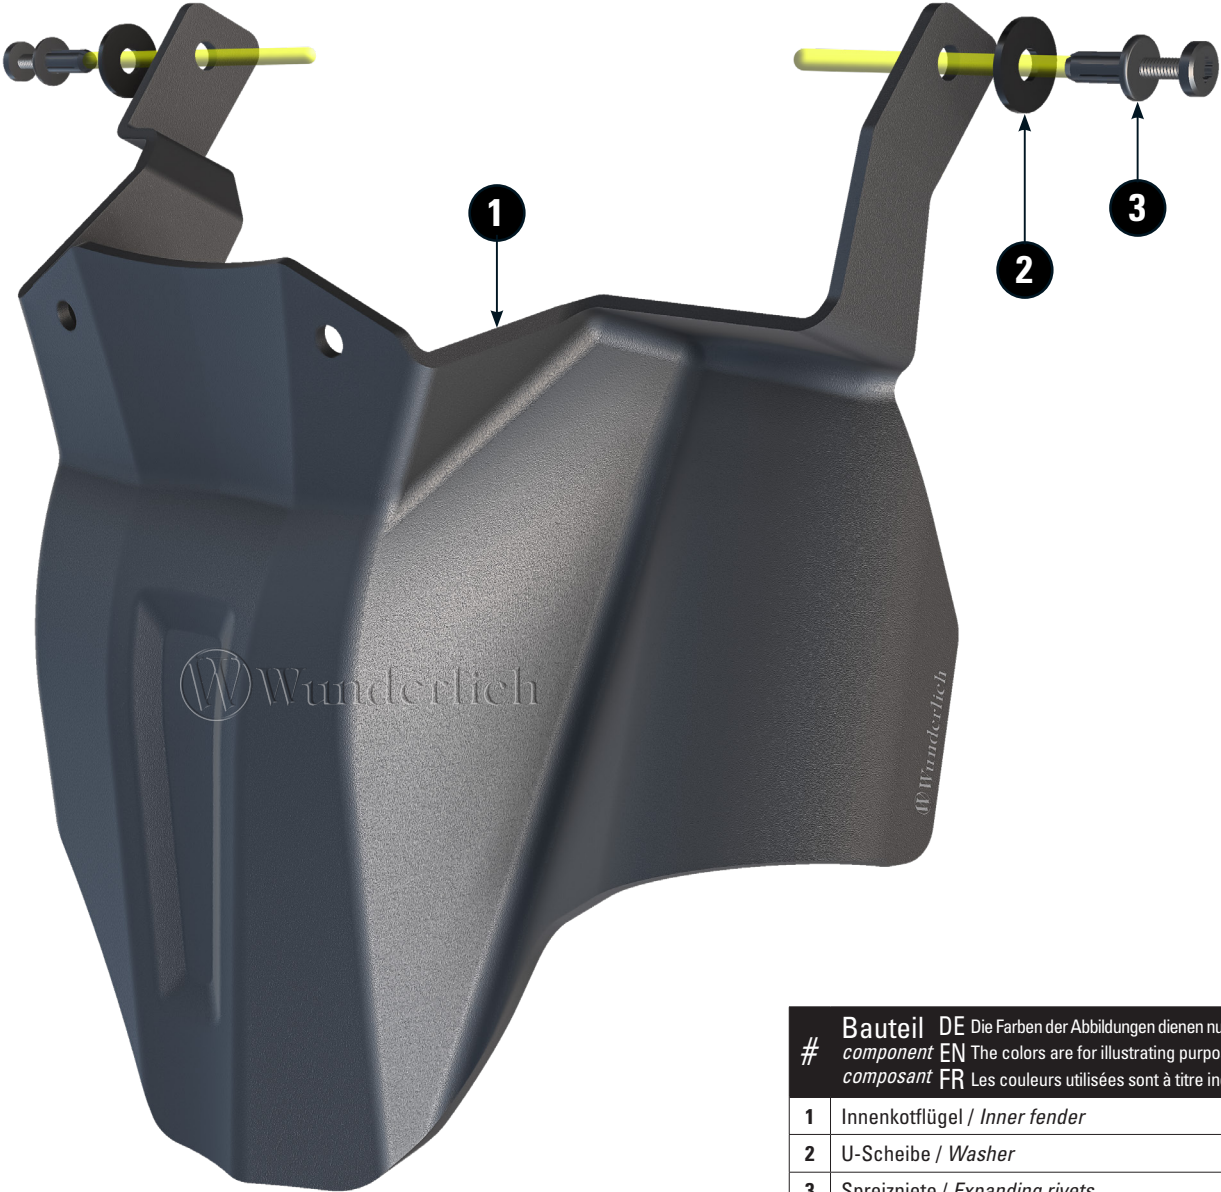

LEGENDE/Key/file Légende




- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. component EN The colors are for illustrating purposes only. composant FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Innenkotflügel / Inner fender			1
2	U-Scheibe / Washer	9021	7093	2
3	Spreizniete / Expanding rivets			2

27.03.25



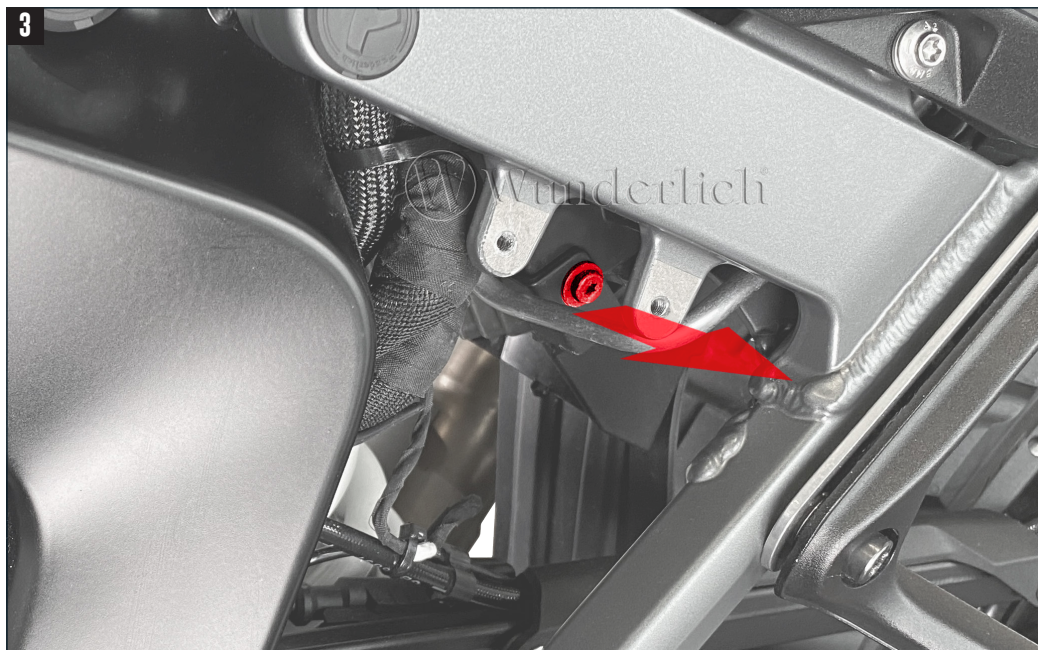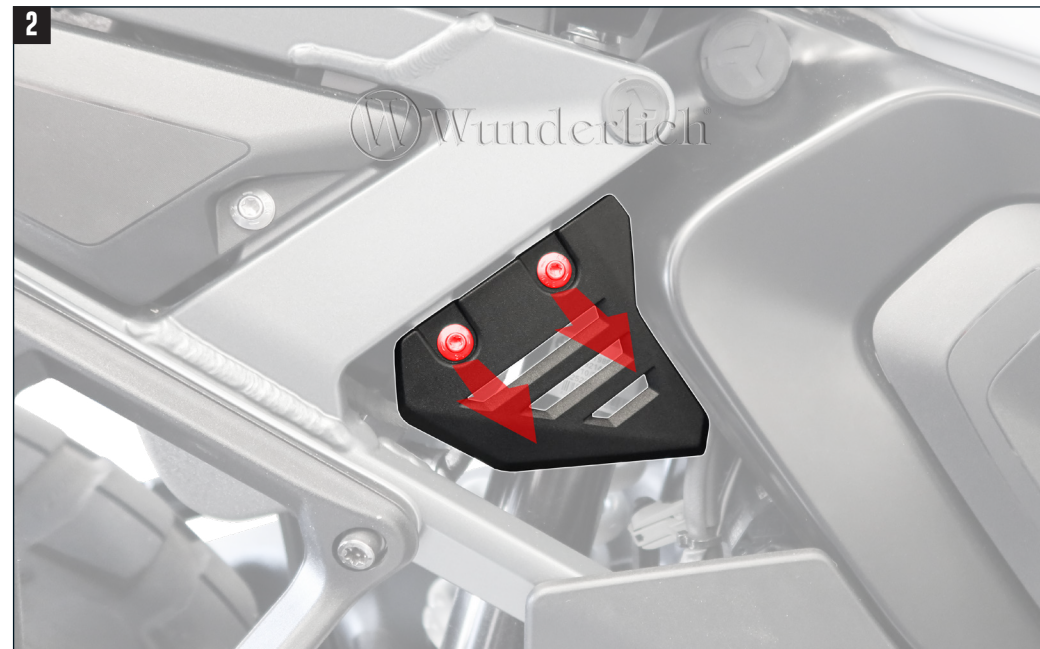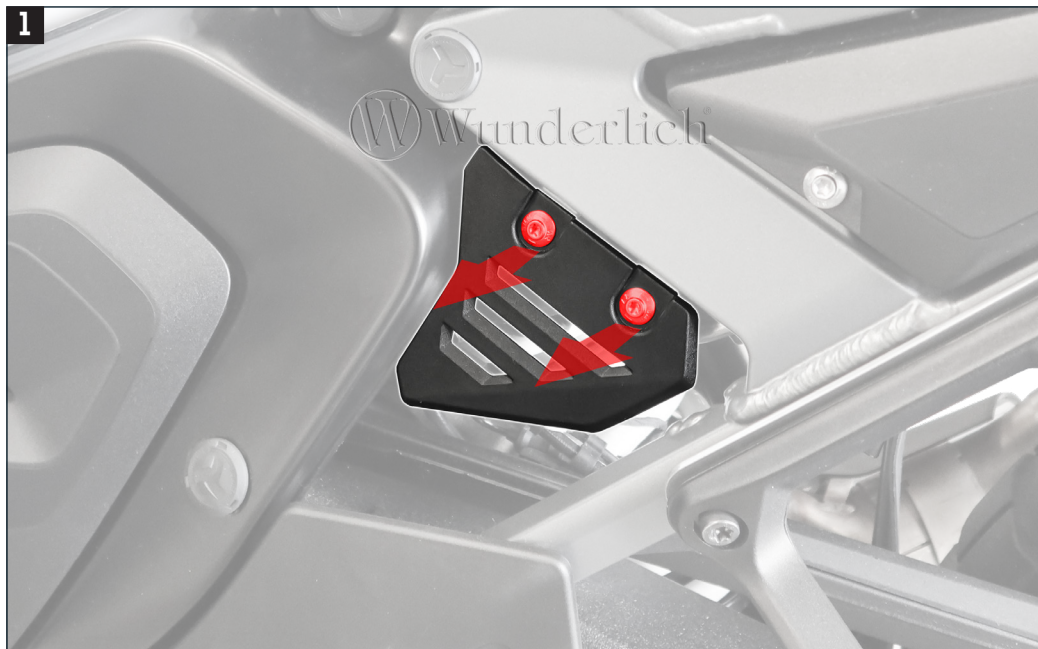



Hinten werden die originalen Spreiznieten weiterverwendet.
The original expanding rivets are still used at the rear.
Les rivets d'expansion d'origine sont toujours utilisés à l'arrière.

